

Betjeningsvejledning

Minometer M6/M7

De har nu fået monteret elektroniske varme-
fordelingsmålere på alle radiatorer.

Fremover vil lejlighedens varmeforbrug blive målt
individuet, således at De kun skal betale for den
varme, De bruger.

Måleren tæller ca. 300-400 gange mere end en
fordampningsmåler.



Måleren har 10-års batteri og registrerer selv
forbruget for den forløbne varmeperiode. Dette sker
hvert år på den indlagte selvaflæsningsdato,
hvorefter den aktuelle tællerstand nulstilles.

Sådan fungerer multifunktionsdisplayet på varme-
fordelingsmåleren Minometer M6/M7:
Aktiveringen af displayvisningerne sker ved at
belyse det venstre "øje" med en lyskilde. Øjeblik-
kelig fremkommer en displaytest, og efter 1 sekund
vises tællerstanden på selvaflæsningsdatoen. Ved
hurtigt at fjerne lyskilden fra "øjet" vises skiftevis
tællerstand på selvaflæsningsdatoen og selve
selvaflæsningsdatoen. Ved endnu en kort lysimpuls
på "øjet" vises målerens programmerede følerstype.

Efter ét minut uden aktivering skiftes automatisk
tilbage til standardvisning (aktuel tællerstand).


Minometer M6/M7 gemmer altid de sidste 18
måneders aflæsningsværdier i hukommelsen.

Aflæsningsværdierne for de 18 måneder findes i
den anden visningsløjfe, der automatisk frem-
kommer ved vedvarende belysning af "øjet". Når
den ønskede måned vises i displayet, fjernes
lyskilden, hvorefter displayet skiftevis vil vise
måned/år og tællerstand ved månedsafslutningen.

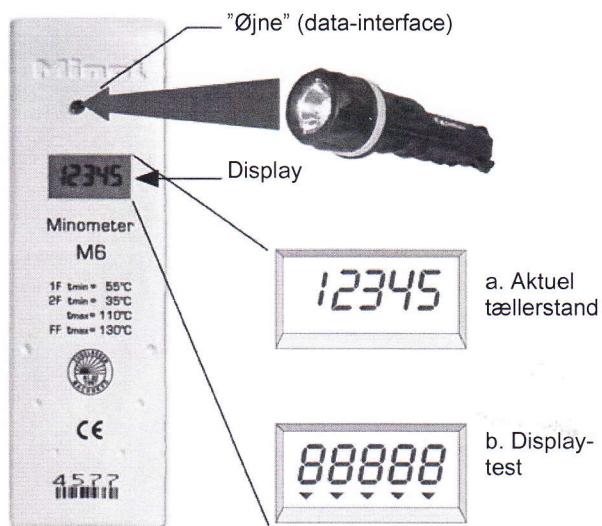


c. Tællerstand på
selvaflæs-
ningsdato


Displayet skifter mel-
lem disse visninger
med 1 sek. interval




e. Skalatype og
følerversion



d. Dato for den
årige selvaflæs-
ning




f. Start af den
anden visnings-
sløjfe



g. Månedsaf-
læsning
(måned/år)

Displayet skifter mel-
lem disse visninger
med 1 sek. interval



h. Tællerstand på
månedsaf-
læsningsdag